




# EMTEC

## Movie Cube™ N200

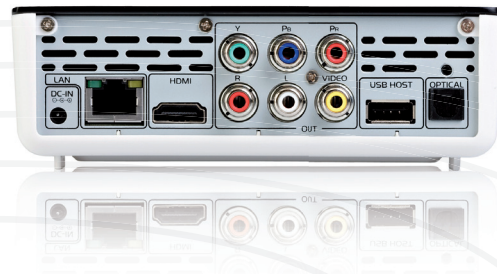

### PRODUCT FEATURES

#### ✓ FUNKTIONIERT

- ✓ Wiedergabe von DVD Dateien im IFO/ISO Format vom Hauptmenü
- ✓ Wiedergabe von MKV Dateien, aber nicht allen Audio/Video Formaten
- ✓ Kopieren und löschen von Dateien ohne einen PC zu benötigen
- ✓ Ermöglicht das Anlegen einer Medienbibliothek (15.000 Dateien pro Kategorie)
- ✓ Fungieren als NAS (auch USB Speicher)
- ✓ Ermöglichen einer Netzwerkverbindung via Emtec Wi300/Wi350 WiFi Dongle oder per LAN Anschluss
- ✓ Unterstützung von USB-DVD-Laufwerken
- ✓ Bildausgabe mit einer Auflösung von 1080p
- ✓ Unterstützt DTS HD und Dolby True HD Sound-Downmix
- ✓ Ermöglicht das Firmwareupdate via 2 Methoden (Hauptmenü oder durch Booten)

#### ✗ FUNKTIONIERT NICHT

- ✗ Standbymodus
- ✗ Unterstützung des Dekodierens von DTS Sound (erste Modelle mit 1073DA Chip)
- ✗ Das Gerät mit der Fernbedienung anschalten

### FEHLERBEHEBUNG

#### Häufige Fragen

- Ich kann die Firmware (r4133) nicht installieren / das Gerät hängt sich dabei auf
- Die "eject" Taste zum Auswerfen eines USB-Speichers funktioniert nicht
- Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Der Movie Cube reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung

#### Lösung

- Versuchen Sie es mit einer SD Karte oder einem anderen USB Stick
- Die "eject" Taste dient dem Auswurf des Mediums eines externen USB DVD Laufwerks
- Wechseln Sie die Batterien gegen neue aus




# EMTEC

# Movie Cube™ N200


## HILFE – Hat der Kunde daran gedacht...

1. Die häufig gestellten Fragen zu checken / Frequently Asked Question (FAQ)?  
Bitte besuchen Sie unsere Webseite unter: <http://www.emtec-international.com/de-eu/faq> um Lösungen zu finden.
2. Unsere Techniker zu kontaktieren?  
Unsere Techniker erreichen Sie auf unserer Webseite im Online-Hilfe-Formular.  
Bitte besuchen Sie unsere Webseite auf: [http://www.emtec-international.com/de-eu/online\\_assistance](http://www.emtec-international.com/de-eu/online_assistance)
3. Ein Update der Firmware vorzunehmen?  
Die große Mehrheit der Probleme können vom Kunden selbst durch ein Update der Firmware behoben werden.  
Bitte besuchen Sie unsere Webseite, um die aktuelle Firmware herunterzuladen unter:  
[http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware\\_mc\\_list](http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware_mc_list)


## WIE MACHT MAN EIN UPDATE DER FIRMWARE?

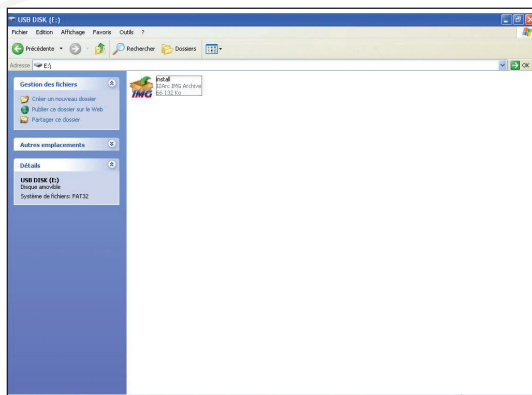


1. Kopieren Sie die Datei 'install.img' in das Hauptverzeichnis eines leeren USB Sticks.

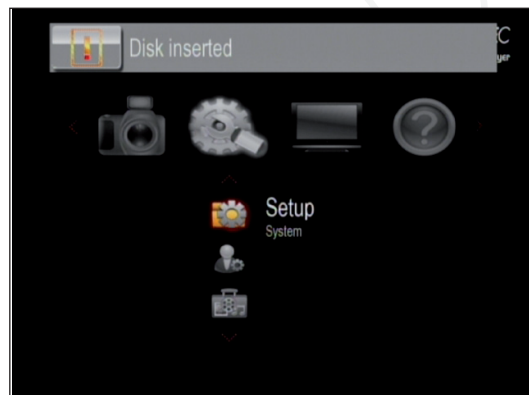

2. Schließen Sie den USB Stick am Movie Cube an und wählen Sie im Menü "Einstellungen" und dann "System".

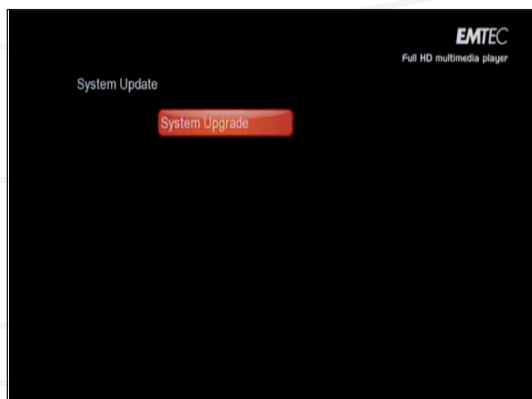

3. Wählen Sie "System Update". Der obige Bildschirm erscheint. Drücken Sie die ENTER Taste der Fernbedienung.

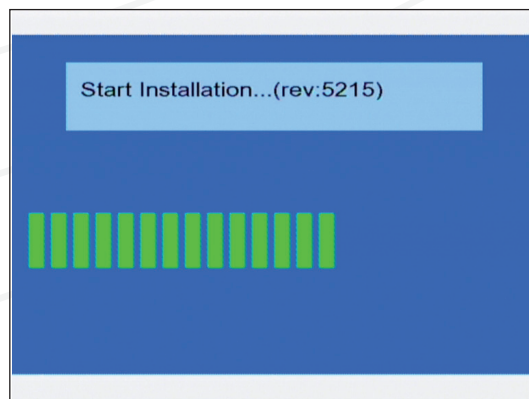


4. Das System wird einen Neustart machen und das Firmwareupdate wird starten. DEN USB STICK WÄHREND DES UPDATES NICHT ABZIEHEN!

## PACKUNGSGEHALT



Player

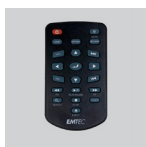

Fernbedienung  
mit Batterien



Cinchkabel




Scart-Out-  
Adapter



Netzteil



Schnellstart-  
anleitung

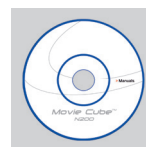

CD mit  
Bedienungs-  
anleitung